


1.原稿をタッチして下さい。

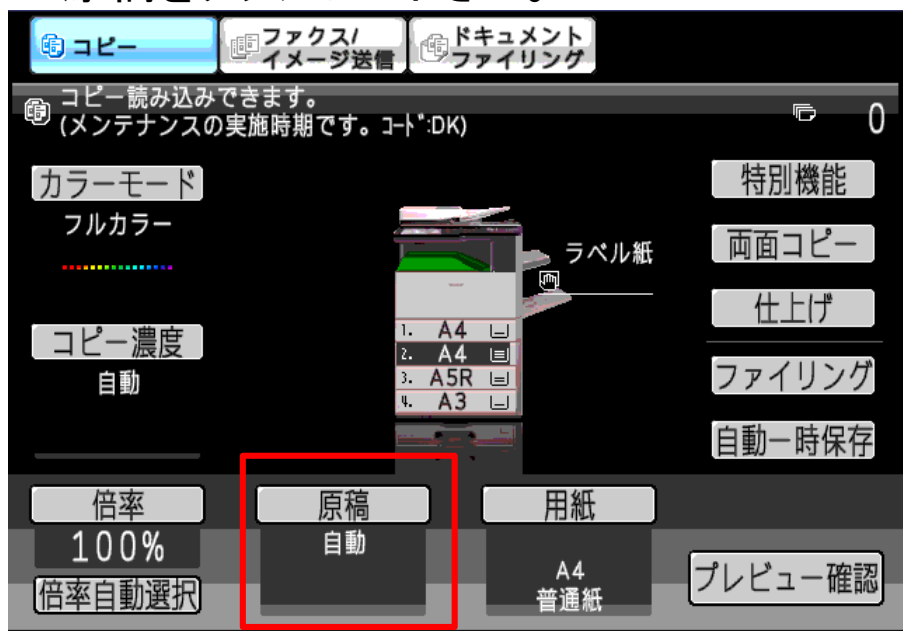

2.基本的には自動で原稿サイズを検知します。

定形外のサイズを印刷する際、手動で用紙サイズを指定したい場合に使用します。

①読み込みたい用紙サイズをタッチします。

(Rは横置きになります。)

